

Seminarium Stowarzyszenia FORS

Lipowy Most, 03.02.2011



Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji za rok 2010

Robert Lewicki

Plan prezentacji:

1. Sprawozdanie roczne

- informacje podstawowe**
- wątpliwości interpretacyjne**

2. Poziom odzysku i recyklingu

- wzory**
- interpretacja**

3. Program wspom. przygotowanie sprawozdania, przygotowany przez NFOŚiGW

Sprawozdanie roczne - informacje podstawowe

Art. 30 ust 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu jest obowiązany do sporządzenia rocznego sprawozdania zawierającego informacje o:

- 1) liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do jego stacji demontażu;
- 2) masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przekazanych do odzysku i recyklingu, a także masie przeznaczonych do ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów wycofanych z eksploatacji;
- 3) przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu, z podaniem nazwy, siedziby i adresu albo imienia, nazwiska i adresu przedsiębiorcy;
- 4) przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do unieszkodliwiania, z podaniem nazwy, siedziby i adresu albo imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy;
- 5) osiągniętym w danej stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu, z podziałem na pojazdy wyprodukowane przed dniem 1 stycznia 1980 r. i w okresie późniejszym.

Sprawozdanie roczne - informacje podstawowe

Art. 30 ust 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu

niezależnie od tego czy będzie starał się o dopłatę do demontażu

ma obowiązek przekazać sprawozdanie

Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

oraz Marszałka Województwa

w terminie **do dnia 15 lutego następnego roku.**


Sprawozdanie roczne - informacje podstawowe

Termin złożenia sprawozdania za 2010 rok

15.02.2011

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
- Rozporządzenia...

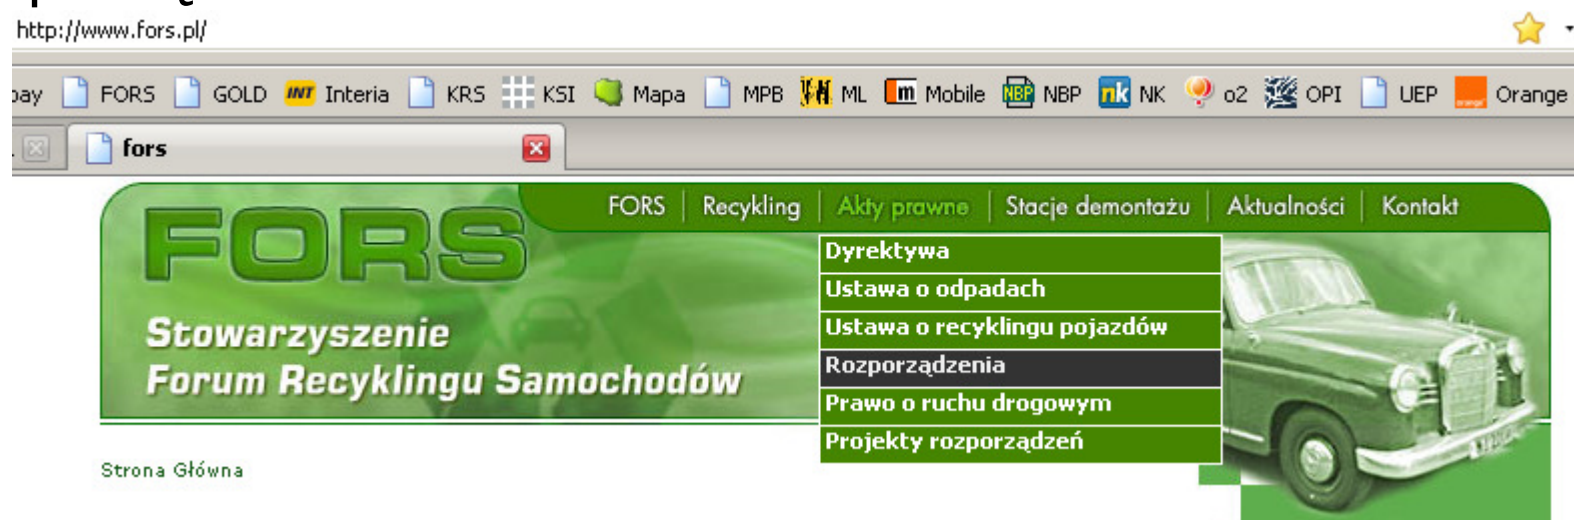

Sprawozdanie roczne - informacje podstawowe

Wzór sprawozdania – „nagłówek”

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji za rok ... 2010 ¹⁾	
Adresat: 1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2. Wojewoda Marszałek Województwa, na terenie którego SD	
Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu	Nazwa „FIRMY”
Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu ²⁾	nazwa miasta lub miejscowości, ulicy, numer domu i lokalu, nazwy województwa oraz kodu pocztowego
Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy ²⁾	
NIP	
REGON ³⁾	o ile taki posiada
Telefon/faks/e-mail	

Sprawozdanie roczne - informacje podstawowe

Wzór sprawozdania – działy

- 1 ... Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu
- 2 ... Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przekazanych do odzysku i recyklingu, a także masie przeznaczonych do ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów wycofanych z eksploatacji
- 3 ... Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu
- 4 ... Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do unieszkodliwiania
- 5 ... Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

Sprawozdanie roczne - informacje podstawowe

Wzór sprawozdania – dział 1

Dział. 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu.

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

Lp.	Marka pojazdów	Rok produkcji	Liczba pojazdów [szt.]		Ogólna masa pojazdów ⁵⁾ [Mg]
			ogólna liczba pojazdów	w tym pojazdów niekompletnych ⁴⁾	
Suma					

1.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

Lp.	Marka pojazdów	Rok produkcji	Liczba pojazdów [szt.]		Ogólna masa pojazdów ⁵⁾ [Mg]
			ogólna liczba pojazdów	w tym pojazdów niekompletnych ⁴⁾	
Suma					

Sprawozdanie roczne - informacje podstawowe

Wzór sprawozdania – dział 1

W tabelach 1.1. i 1.2. należy zawrzeć informacje o

WSZYSTKICH pojazdach samochodowych (zaliczanych do kategorii

M1 lub N1 oraz trójkołowych pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli

trójkołowych) , **przyjętych w danym roku sprawozdawczym, tzn.:**

- **wszystkich przyjętych przez stacje demontażu w 2010r.,**

niezależnie od tego czy zostały poddane procesom odzysku/recyklingu, czy nie...

- **wszystkich przyjętych przez PZP w 2010r.**

niezależnie czy zostały one przekazane stacji czy nie

M1 – samochody osobowe – pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu osób, mające nie więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy

N1 – pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mających maksymalną masę nieprzekraczającą 3,5 tony

Sprawozdanie roczne - informacje podstawowe

Wzór sprawozdania – dział 1

Tab. 1.1. oraz tab. 1.2. kolumnami...

nr 2 ... **Marka**, np. Fiat, Ford, Mercedes, VW – **nie rozdzielać na modele !!!**

nr 3... **Rok produkcji**,

nr 4... **Ogólna liczba pojazdów**,

nr 5... **W tym pojazdów niekompletnych**

(pojazd niekompletny – pojazd niezawierający wszystkich istotnych elementów, zgodnie z Rozp. MI z 15.06.2005r., lub którego masa jest mniejsza niż 90% masy pojazdu)

.... **liczba pojazdów niekompletnych nie może przekroczyć ogólnej liczby SWE przyjętych w danym roku sprawozdawczym!!!**

nr 6... **Ogólna masa pojazdów** ... **wyrażona w Mg !!!**

(masa własna pojazdu w rozumieniu ustawy z 20.06.1997r. – Prawo o ruchu drogowym, pomniejszona o masę paliwa w ilości nominalnej, czyli 40kg) ¹⁰

.... **w żadnym wypadku masa rzeczywistej !!!**

Sprawozdanie roczne - informacje podstawowe

Wzór sprawozdania – dział 1

Źródła danych niezbędnych do uzupełnienia tab. 1.1. i 1.2.:

Marka	-	dowód rejestracyjny
Rok produkcji	-	dowód rejestracyjny jeżeli brak w dowodzie to nr VIN... http://www.autobaza.pl
Liczba SWE	-	zaświadczenia o demontażu pojazdu /przyjęciu pojazdu niekompletnego
Masa własna	-	dowód rejestracyjny – jeżeli nie było masy w dowodzie, to dane ITS < www.fors.pl zakładka porady techniczne > , ew. inne źródła w żadnym wypadku masy rzeczywistej !!!

Sprawozdanie roczne - informacje podstawowe

Wzór sprawozdania – dział 2

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przekazanych do odzysku i recyklingu, a także masie przeznaczonych do ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r

2.1.1.

Rodzaj odpadu ⁶⁾	Masa odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi na stacji demontażu ⁷⁾ [Mg]	Masa odpadów poddanych odzyskowi energii na stacji demontażu ⁸⁾ [Mg]	Masa odpadów przekazanych do:			
			recyklingu/odzysku ⁹⁾ [Mg]	odzysku energii ¹⁰⁾ [Mg]	unieszkodliwienia ¹¹⁾ [Mg]	rozdrabniania w strzępiarce ¹²⁾ [Mg]
Suma:						

2.1.2.

Rodzaj odpadu ⁶⁾	Masa odpadów przekazanych do innego kraju w celu przetworzenia w procesie ¹³⁾ :		
	recyklingu/odzysku ⁹⁾ [Mg]	odzysku energii ¹⁰⁾ [Mg]	unieszkodliwienia ¹¹⁾ [Mg]
Suma:			

2.1.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części ¹⁴⁾	Masa przeznaczonych do ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części ¹⁵⁾ [Mg]
Suma:	

Sprawozdanie roczne - informacje podstawowe

Wzór sprawozdania – dział 2

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przekazanych do odzysku i recyklingu, a także masie przeznaczonych do ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.

2.2.1.

Rodzaj odpadu ⁶⁾	Masa odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi na stacji demontażu ⁷⁾ [Mg]	Masa odpadów poddanych odzyskowi energii na stacji demontażu ⁸⁾ [Mg]	Masa odpadów przekazanych do:			
			recyklingu/odzysku ⁹⁾ [Mg]	odzysku energii ¹⁰⁾ [Mg]	unieszkodliwienia ¹¹⁾ [Mg]	rozdrabniania w strzępiarce ¹²⁾ [Mg]
Suma:						

2.2.2.

Rodzaj odpadu ⁶⁾	Masa odpadów przekazanych do innego kraju w celu przetworzenia w procesie ¹³⁾ :		
	recyklingu/odzysku ⁹⁾ [Mg]	odzysku energii ¹⁰⁾ [Mg]	unieszkodliwienia ¹¹⁾ [Mg]
Suma:			

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części ¹⁴⁾	Masa przeznaczonych do ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części ¹⁵⁾ [Mg]
Suma:	

Sprawozdanie roczne - informacje podstawowe

Wzór sprawozdania – dział 2

Tabele: 2.1.1. i 2.2.1. kolumnami

Kolumna:

1 2 3 4 5 6 7

2.1.1.

Rodzaj odpadu ⁶⁾	Masa odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi na stacji demontażu ⁷⁾ [Mg]	Masa odpadów poddanych odzyskowi energii na stacji demontażu ⁸⁾ [Mg]	Masa odpadów przekazanych do:			
			recyklingu/odzysku ⁹⁾ [Mg]	odzysku energii ¹⁰⁾ [Mg]	unieszkodliwienia ¹¹⁾ [Mg]	rozdrabniania w strzępiarce ¹²⁾ [Mg]
Suma:						

2.2.1.

Rodzaj odpadu ⁶⁾	Masa odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi na stacji demontażu ⁷⁾ [Mg]	Masa odpadów poddanych odzyskowi energii na stacji demontażu ⁸⁾ [Mg]	Masa odpadów przekazanych do:			
			recyklingu/odzysku ⁹⁾ [Mg]	odzysku energii ¹⁰⁾ [Mg]	unieszkodliwienia ¹¹⁾ [Mg]	rozdrabniania w strzępiarce ¹²⁾ [Mg]
Suma:						

Sprawozdanie roczne - informacje podstawowe

Wzór sprawozdania – dział 2

Tabele: 2.1.1. i 2.2.1. kolumnami...

Kolumna:

nr 1... Rodzaj odpadu - należy podać rodzaj odpadu i jego kod, zgodnie z rozporządzeniem MŚ z 27.09.2001 w sprawie katalogu odpadów, który to odpad w danym roku sprawozdawczym został

pozyskany w procesie demontażu samochodów wycofanych z eksploatacji w danym roku sprawozdawczym

i:

Sprawozdanie roczne - informacje podstawowe

Wzór sprawozdania – dział 2

Tabele: 2.1.1. i 2.2.1. kolumnami

Kolumna:

2.1.1.

Rodzaj odpadu ⁶⁾	Masa odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi na stacji demontażu ⁷⁾ [Mg]	Masa odpadów poddanych odzyskowi energii na stacji demontażu ⁸⁾ [Mg]	Masa odpadów przekazanych do:			
			recyklingu/odzysku ⁹⁾ [Mg]	odzysku energii ¹⁰⁾ [Mg]	unieszkodliwienia ¹¹⁾ [Mg]	rozdrabniania w strzępiarce ¹²⁾ [Mg]
Suma:						

2.2.1.

Rodzaj odpadu ⁶⁾	Masa odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi na stacji demontażu ⁷⁾ [Mg]	Masa odpadów poddanych odzyskowi energii na stacji demontażu ⁸⁾ [Mg]	Masa odpadów przekazanych do:			
			recyklingu/odzysku ⁹⁾ [Mg]	odzysku energii ¹⁰⁾ [Mg]	unieszkodliwienia ¹¹⁾ [Mg]	rozdrabniania w strzępiarce ¹²⁾ [Mg]
Suma:						

Sprawozdanie roczne - informacje podstawowe

Wzór sprawozdania – dział 2

Tabele: 2.1.1. i 2.2.1. kolumnami...

Kolumna:

nr 1... Rodzaj odpadu - należy podać rodzaj odpadu i jego kod, zgodnie z rozporządzeniem MŚ z 27.09.2001 w sprawie katalogu odpadów, który to odpad w danym roku sprawozdawczym został

pozyskany w procesie demontażu samochodów wycofanych z eksploatacji w danym roku sprawozdawczym

i:

- poddany procesowi odzysku (z wyłączeniem odzysku energii) lub recyklingu
na danej stacji demontażu

lub - poddany procesom odzysku energii **na danej stacji demontażu**

lub - przekazany do odzysku (z wyłączeniem odzysku energii) lub recyklingu

lub - przekazany do odzysku energii

lub - przekazany do procesów unieszkodliwiania

lub - przekazany do rozdrabniania w strzępiarce.

Sprawozdanie roczne - informacje podstawowe

Wzór sprawozdania – dział 2

Tabele: 2.1.1. i 2.2.1. kolumnami...

Kolumna:

nr 1... Rodzaj odpadu - należy podać rodzaj odpadu i jego kod, zgodnie z rozporządzeniem MŚ z 27.09.2001 w sprawie katalogu odpadów, który to odpad w danym roku sprawozdawczym został

pozyskany w procesie demontażu samochodów wycofanych z eksploatacji w danym roku sprawozdawczym

• **dot. odpadów pozyskanych z pojazdów samochodowych zaliczanych do kategorii M1 lub N1 oraz trójkołowych pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli trójkołowych**

• **Podanie samej nazwy odpadu (bez kodu) lub samego kodu (bez nazwy) sprawi, że sprawozdanie może zostać uznane za sporządzone nierzetelnie !!!**

• **Kody odpadów poddawanych ww. procesom muszą być zgodne z posiadanymi decyzjami, kartami przekazania odpadów, ewidencją oraz ZPO i ZPR... !!!**

Sprawozdanie roczne - informacje podstawowe

Wzór sprawozdania – dział 2

Tabele: 2.1.1. i 2.2.1. kolumnami...

Kolumna:

nr 2... Masa odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi na stacji demontażu
należy podać masę odpadów poddanych procesowi odzysku (z wyłączeniem odzysku energii) lub recyklingu **na danej stacji demontażu**

nr 3... Masa odpadów poddanych odzyskowi energii na stacji demontażu
należy podać masę odpadów poddanych procesom odzysku energii **na danej stacji demontażu**

- **Kolumny nr 2 i 3 w tabelach 2.1.1. i 2.2.1 należy wypełnić na podstawie prowadzonej ewidencji.**
- **Wypełniają je tylko przedsiębiorcy, którzy prowadzą odzysk wytworzonych odpadów na terenie stacji demontażu i posiadają w swoich decyzjach pozwolenia na prowadzenie tych procesów !!!**

Sprawozdanie roczne - informacje podstawowe

Wzór sprawozdania – dział 2

Tabele: 2.1.1. i 2.2.1. kolumnami...

Kolumna:

nr 4... Masa odpadów przekazanych do odzysku / recyklingu

należy podać masę odpadów przekazanych do odzysku (z wyłączeniem odzysku energii) lub recyklingu, na podstawie zaświadczeń potwierdzających odzysk lub recykling, sporządzonych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku

nr 5... Masa odpadów przekazanych do odzysku energii

należy podać masę odpadów przekazanych do procesu odzysku energii, na podstawie zaświadczeń potwierdzających odzysk, sporządzonych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku

- **Kody wytwarzanych odpadów, poddawanych ww. procesom (przekazywanych) muszą być zgodne z posiadanymi decyzjami, kartami przekazania odpadów, kartami ewidencji odpadów oraz uzyskiwanymi zaświadczeniami potwierdzającymi odzysk/ recykling... !!!**

Sprawozdanie roczne - informacje podstawowe

Wzór sprawozdania – dział 2

Zaświadczenia potwierdzające odzysk i recykling odpadów:

Rozporządzenie Ministra Środowiska
z dnia 24 października 2005r.
w sprawie obliczania poziomów
odzysku i recyklingu
pojazdów wycofanych z eksploatacji

Przedsiębiorca prowadzący działalność
w zakresie odzysku lub recyklingu
jest obowiązany wydać
ZPO lub ZPR
na wniosek przedsiębiorcy
prowadzącego stację demontażu
w terminie 30 dni od daty złożenia
wniosku

Zaświadczenie potwierdzające odzysk		Kod formularza ¹⁾ :	
za rok.....			
Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie odzysku		Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu	
Adres siedziby albo adres miejsca zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie odzysku ²⁾		Adres siedziby albo adres miejsca zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu ²⁾	
		Adres stacji demontażu ²⁾	
Zezwolenie na odzysk ³⁾			
REGON ⁴⁾		REGON ⁴⁾	
Telefon/faks/e-mail:		Telefon/faks/e-mail:	
Potwierdzam		Potwierdzam	
Data, pieczęć i podpis		Data, pieczęć i podpis	
Rodzaj odpadu⁵⁾	Kod odpadu⁵⁾	Masa odpadu (Mg)	Proces odzysku/recyklingu⁶⁾ (R)

Sprawozdanie roczne - informacje podstawowe

Wzór sprawozdania – dział 2

Zaświadczenia potwierdzające odzysk i recykling odpadów:

Uzgodniono z MŚ, GIOŚ...

- **Recykling jest formą odzysku, dlatego zaświadczenie potwierdzające recykling przekazanych przez SD odpadów, jest jednocześnie dokumentem potwierdzającym wykonanie odzysk tych odpadów !!!**

W związku z powyższym

- **W przypadku odpadów przekazanych do recyklingu nie ma potrzeby uzyskiwania 2 zaświadczeń (potwierdzających recykling i odzysk) – wystarczy jedno zaświadczenie, potwierdzające recykling przekazanych odpadów.**
- **Zaświadczenie potwierdzające odzysk jest niezbędne do uwzględnienia w sprawozdaniu (obliczeniach poziomów) odpadów przekazanych do odzysku energii.**

Sprawozdanie roczne - informacje podstawowe

Wzór sprawozdania – dział 2

Tabele: 2.1.1. i 2.2.1. kolumnami...

Kolumna:

nr 6... Masa odpadów przekazanych do unieszkodliwienia

należy podać masę odpadów przekazanych do procesu unieszkodliwienia,
na podstawie prowadzonej ewidencji

nr 7... Masa odpadów przekazanych do rozdrabniania w strzępiarce

należy podać masę odpadów przekazanych do rozdrabniania w strzępiarce.

- **W kolumnie 7 należy wpisać masę odpadów faktycznie przekazanych do strzępiarki w danym roku sprawozdawczym. W obu tabelach nie uwzględniono miejsca na wpisanie masy odpadów przeznaczonych (przygotowanych) do przekazania do strzępiarki !!!**

Sprawozdanie roczne - informacje podstawowe

Wzór sprawozdania – dział 2

Tabele: 2.1.2. i 2.2.2.

Kolumna:

2.1.2. 1 2 3 4

Rodzaj odpadu ⁶⁾	Masa odpadów przekazanych do innego kraju w celu przetworzenia w procesie ¹³⁾ :		
	recyklingu/ odzysku ⁹⁾ [Mg]	odzysku energii ¹⁰⁾ [Mg]	unieszkodliwienia ¹¹⁾ [Mg]
Suma:			

2.2.2.

Rodzaj odpadu ⁶⁾	Masa odpadów przekazanych do innego kraju w celu przetworzenia w procesie ¹³⁾ :		
	recyklingu/ odzysku ⁹⁾ [Mg]	odzysku energii ¹⁰⁾ [Mg]	unieszkodliwienia ¹¹⁾ [Mg]
Suma:			

Sprawozdanie roczne - informacje podstawowe

Wzór sprawozdania – dział 2

Tabele: 2.1.2. i 2.2.2. kolumnami...

Kolumna:

nr 1... Rodzaj odpadu - należy podać rodzaj odpadu i jego kod, zgodnie z rozporządzeniem MŚ z 27.09.2001 w sprawie katalogu odpadów, który to odpad w danym roku sprawozdawczym został przekazany do innego kraju, w celu przetworzenia w procesie:

- recyklingu / odzysku
- lub - odzysku energii
- lub - unieszkodliwienia

Sprawozdanie roczne - informacje podstawowe

Wzór sprawozdania – dział 2

Tabele: 2.1.2. i 2.2.2. kolumnami...

Kolumna: 2, 3 i 4... **Masa odpadów przekazana do innego kraju w celu przetworzenia w procesie:**

nr 2... recyklingu / odzysku należy podać masę odpadów przekazanych do odzysku (z wyłączeniem odzysku energii) lub recyklingu, na podstawie zaświadczeń potwierdzających odzysk lub recykling, sporządzonych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku

nr 3... odzysku energii należy podać masę odpadów przekazanych do procesu odzysku energii, na podstawie zaświadczeń potwierdzających odzysk, sporządzonych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku

nr 4... unieszkodliwiania należy podać masę odpadów przekazanych do procesu unieszkodliwiania, na podstawie prowadzonej ewidencji

Sprawozdanie roczne - informacje podstawowe

Wzór sprawozdania – dział 2

Tabele: 2.1.2. i 2.2.2. kolumnami...

Kolumna: 2, 3 i 4... Masa odpadów przekazana do innego kraju w celu przetworzenia.....:

- Wyjaśnienie 13) do wspólnej części kolumn 2, 3 i 4 nakazuje ująć w tabelach 2.1.2. i 2.2.2. masę odpadów wywiezionych za granicę w celu przetworzenia w procesach odzysku lub recyklingu, odzysku energii i unieszkodliwiania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30.07.2004 r. o międzynarodowym obrocie odpadami (Dz. U. Nr 191, poz. 1956)
- W obu tabelach nie przewidziano miejsca na wpisanie masy odpadów przekazanych do strzępiarki znajdującej się poza granicami kraju !!!

Sprawozdanie roczne - informacje podstawowe

Wzór sprawozdania – dział 2

Tabele: 2.1.3. i 2.2.3.

Kolumna:

1

2

2.1.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części¹⁴⁾	Masa przeznaczonych do ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części¹⁵⁾ [Mg]
Suma:	

2.2.3.

Rodzaj przeznaczonych do ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części¹⁴⁾	Masa przeznaczonych do ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części¹⁵⁾ [Mg]
Suma:	

Sprawozdanie roczne - informacje podstawowe

Wzór sprawozdania – dział 2

Tabele: 2.1.3. i 2.2.3. kolumnami...

Kolumna:

nr 1... Rodzaj przeznaczonych do ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części należy podać rodzaj przeznaczonych do ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części, zgodnie z definicją ponownego użycia zawartą w art. 3 pkt. 7 ustawy z dnia 20.01.2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, z uwzględnieniem rozporządzenia MI z 28.09.2005r. w sprawie wykazu przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko (Dz. U. Nr 201, poz. 1666)

nr 2... Masa przeznaczonych do ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części należy podać masę przeznaczonych do ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów wycofanych z eksploatacji, wyrażoną w [Mg]

Sprawozdanie roczne - informacje podstawowe

Wzór sprawozdania – dział 2

- Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt. 7 ustawy z dnia 20.01.2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, poprzez „**ponowne użycie**” rozumie się zastosowanie przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów wycofanych z eksploatacji, w tym samym celu dla którego zostały pierwotnie zaprojektowane i wykonane
- Uwzględnić należy jednak rozporządzenie MI z 28.09.2005r., które określa wykaz przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko, zgodnie z którym takie części jak. np. :
 - poduszki powietrzne, klocki i szczęki hamulcowe, tłumiki układu wydechowego, przeguby układu kierowniczego i zawieszenia, katalizatory... (pełny wykaz w załączniku do rozporządzenia),

nie mogą być ponownie montowane w samochodach zarejestrowanych na terenie Polski, a w związku z tym nie należy ich uwzględniać w tabelach 2.1.3 i 2.2.3 rocznego sprawozdania, a tym samym w obliczeniach PR i PO

30

– zdanie MŚ, GIOŚ

Sprawozdanie roczne - informacje podstawowe

Wzór sprawozdania – dział 2

Tabele: 2.1.3. i 2.2.3.

- Do chwili obecnej nie uzgodniono z ministerstwem kategorii podziału przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z SWE, przeznaczonych do ponownego użycia
- Sugerowany jest podział wymontowanych części na grupy (kategorie), np.:
 - *elementy karoserii,*
 - *elementy zawieszenia,*
 - *silnik + osprzęt,*
 - *wyposażenie wnętrza*

jednak kwestii tej nie regulują żadne akty prawne, w związku z czym istnieje pewna dowolność w podziale - przedsiębiorca prowadzący SD, „autor” sprawozdania, zawsze musi się spodziewać pytania: **dłaczego taki podział a nie inny...?**
- W przypadku korzystania z programu wspomagającego wykonanie sprawozdania, przygotowanego przez NFOŚiGW, nie ma możliwości innego podziału, jak poniższy:
 - *dopuszczone do bezpośredniego ponownego użycia,*
 - *niedopuszczone do bezpośredniego ponownego użycia*

zdarzało się, że w latach ubiegłych podział taki był kwestionowany przez WIOŚ

Sprawozdanie roczne - informacje podstawowe

Wzór sprawozdania – dział 3 i 4

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

Lp.	Nazwa lub imię i nazwisko przedsiębiorcy	Adres siedziby lub zamieszkania ²⁾	Telefon/faks/e-mail	REGON ³⁾

Dział 4. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do unieszkodliwienia.

Lp.	Nazwa lub imię i nazwisko przedsiębiorcy	Adres siedziby lub zamieszkania ²⁾	Telefon/faks/e-mail	REGON ³⁾

Sprawozdanie roczne - informacje podstawowe

Wzór sprawozdania – dział 5

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu.

5.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji **wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.**

Rodzaj informacji	[%]
Osiągnięty poziom odzysku ¹⁶⁾	
Osiągnięty poziom recyklingu ¹⁶⁾	

5.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji **wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r.**

Rodzaj informacji	[%]
Osiągnięty poziom odzysku ¹⁶⁾	
Osiągnięty poziom recyklingu ¹⁶⁾	

Należy podać,

odpowiednio:

- osiągnięty poziom odzysku ☐
 - osiągnięty poziom recyklingu ☐
- dla pojazdów wyprodukowanych **do 31.12.1979 r.**
- osiągnięty poziom odzysku ☐
 - osiągnięty poziom recyklingu ☐
- dla pojazdów wyprodukowanych **od 01.01.1980 r.**

obliczony zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 20.01.2005r.o recyklingu pojazdów
osiągnięty w roku sprawozdawczym, którego dotyczy sprawozdanie

Obliczanie poziomów PO i PR

$$PR = \frac{P + R}{M} \times 100\%$$

Poziom recyklingu

$$PO = \frac{P + O}{M} \times 100\%$$

Poziom odzysku

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24.10.2005r. w sprawie obliczania poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Obliczanie poziomów PO i PR

P - oznacza, wyrażoną w Mg z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku, **masę przeznaczonych do ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części**, wymontowanych z przyjętych w danym roku sprawozdawczym pojazdów wycofanych z eksploatacji

W masie oznaczonej jako **P**, należy uwzględnić ...**???**...
!!!

nie ma wątpliwości, że

masę przeznaczonych do ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części, które:

- są dopuszczone do bezpośredniego ponownego użycia,

wątpliwa jest jednak kategoria części, których

nie dopuszcza się do bezpośredniego ponownego użycia.

Obliczanie poziomów PO i PR

M - oznacza, wyrażoną w Mg z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku, **masę pojazdów wycofanych z eksploatacji**, które zostały przyjęte do danej stacji demontażu;

Zgodnie z art. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, **jest to masa własna** w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, **pomniejszona o masę paliwa** w ilości nominalnej; nominalną masę paliwa ustala się na **40 kg**;

Do pojazdów wycofanych z eksploatacji **przyjętych** do danej stacji demontażu **zalicza się również pojazdy** wycofane z eksploatacji **zebrane przez punkt zbierania pojazdów**, który zawarł umowę z daną stacją demontażu

Obliczanie poziomów PO i PR

jako **M** należy przyjąć

sumaryczną masę pojazdów z tab. 1.1.

(w przypadku obliczeń poziomów dla SWE, które zostały
wyprodukowane przed 31.12.1979)

sumaryczną masę pojazdów z tab. 1.2.

(w przypadku obliczeń poziomów dla SWE, które zostały
wyprodukowane po 01.01.1980)

Obliczanie poziomu recyklingu

$$P + R = R_1 + R_2 + R_3 + R_4$$
$$PR = \frac{\text{-----}}{M} \times 100\% \quad !!!$$

gdzie:

R_1 oznacza wyrażoną w Mg z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku, **masę odpadów poddanych recyklingowi w stacji demontażu**,

R_2 oznacza, wyrażoną w Mg z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku, **masę odpadów przekazanych do recyklingu** – na podstawie zaświadczeń potwierdzających recykling,

Obliczanie poziomu recyklingu

R_3 oznacza wyrażoną w Mg z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku, **masę odpadów wywiezionych za granicę w celu poddania procesowi recyklingu** – na podstawie dokumentów potwierdzających wywóz, z wyłączeniem odpadów przeznaczonych do przekazania i przekazanych do strzępiarki

R_4 oznacza wyrażoną w Mg z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku, **masę frakcji materiałowych pochodzących ze strzępiarki**, których zagospodarowanie **zalicza się do recyklingu** – na podstawie próby strzępienia – jako iloczyn masy odpadów przeznaczonych do przekazania oraz przekazanych do strzępiarki i sumy procentowych udziałów frakcji, o których mowa w § 2, wyrażonej w formie ułamka

$$R_4 = [(M_{op} + M_{opp}) \times (F_{R1}/100 + F_{R2}/100 + F_{R3}/100 + F_{R4}/100)]$$

Obliczanie poziomu recyklingu !!!

$$R_4 = [(M_{op} + M_{opp}) \times (F_{R1}/100 + F_{R2}/100 + F_{R3}/100 + F_{R4}/100)]$$

M_{op} oznacza, wyrażoną w Mg z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku, **masę odpadów przekazanych do strzępiarki**

M_{opp} oznacza, wyrażoną w Mg z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku, **masę odpadów przeznaczonych do przekazania do strzępiarki**

Obliczanie poziomu recyklingu

$$R_4 = [(M_{op} + M_{opp}) \times (F_{R1}/100 + F_{R2}/100 + F_{R3}/100 + F_{R4}/100)]$$

$F_{R1}/100$ oznacza, wyrażony w formie ułamka, procentowy udział frakcji **metali żelaznych** pochodzącej ze strzępiarki (§ 2 pkt 1 Rozporządzenia) – na podstawie wyników próby strzępienia

$F_{R2}/100$ oznacza, wyrażony w formie ułamka, procentowy udział frakcji **metali nieżelaznych** pochodzącej ze strzępiarki (§ 2 pkt 2 Rozporządzenia) – na podstawie wyników próby strzępienia

$F_{R3}/100$ oznacza, wyrażony w formie ułamka, procentowy udział frakcji **szkła** pochodzącej ze strzępiarki (§ 2 pkt 3 Rozporządzenia) – na podstawie wyników próby strzępienia

$F_{R4}/100$ oznacza, wyrażony w formie ułamka, procentowy udział frakcji **tw. sztucznego** pochodzącej ze strzępiarki (§ 2 pkt 4 Rozporządzenia) – na podstawie wyników próby strzępienia⁴¹

Obliczanie poziomu recyklingu

$$R_4 = [(M_{op} + M_{opp}) \times (F_{R1}/100 + F_{R2}/100 + F_{R3}/100 + F_{R4}/100)]$$

UWAGA

Wyżej przedstawioną część wzoru **stosujemy** tylko wówczas, **gdy przedsiębiorca** prowadzący stację demontażu **przekazywał odpady do strzępiarki**

Obliczanie poziomu odzysku !!!

$$P + \textcircled{O} = R + O_1 + O_2 + O_3$$

$$PO = \frac{\textcircled{O}}{M} \times 100\%$$

gdzie:

P, M, R – patrz objaśnienia przy obliczaniu poziomu recyklingu

O_1 oznacza, wyrażoną w Mg z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku, **masę odpadów poddanych procesom odzysku energii** – na podstawie zaświadczeń potwierdzających odzysk,

O_2 oznacza, wyrażoną w Mg z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku, **masę odpadów wywiezionych za granicę** w celu poddania procesom **odzysku innym niż recykling** – na podstawie dokumentów potwierdzających wywóz,

Obliczanie poziomu odzysku

O₃ oznacza wyrażoną w Mg z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku, **masę frakcji materiałowych pochodzących ze strzępiarki, których zagospodarowanie zalicza się do innych procesów odzysku niż recykling** – na podstawie próby strzępienia – jako iloczyn masy odpadów przeznaczonych do przekazania oraz przekazanych do strzępiarki i sumy procentowych udziałów frakcji, o których mowa w §3, wyrażonej w formie ułamka

$$O_3 = [(M_{op} + M_{opp}) \times (F_{O1}/100 + F_{O2}/100 + F_{O3}/100)]$$

UWAGA

Wyżej przedstawioną część wzoru **stosujemy** tylko wówczas, **gdy przedsiębiorca** prowadzący stację demontażu **przekazywał odpady do strzępiarki**

Obliczanie poziomu odzysku

$$O_3 = [(M_{op} + M_{opp}) \times (F_{O1}/100 + F_{O2}/100 + F_{O3}/100)]$$

M_{op} oznacza, wyrażoną w Mg z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku, **masę odpadów przekazanych do strzępiarki**

M_{opp} oznacza, wyrażoną w Mg z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku, **masę odpadów przeznaczonych do przekazania do strzępiarki**

Obliczanie poziomu odzysku

$$O_3 = [(M_{op} + M_{opp}) \times (F_{O1}/100 + F_{O2}/100 + F_{O3}/100)]$$

$F_{O1}/100$ oznacza, wyrażony w formie ułamka, procentowy udział frakcji tworzywa sztucznego w przypadku braku możliwości poddania jej procesom recyklingu, pochodzącej ze strzępiarki (§ 3 pkt 1 Rozporządzenia) – na podstawie wyników próby strzępienia

$F_{O2}/100$ oznacza, wyrażony w formie ułamka, procentowy udział lekkiej frakcji i pyłów niezawierających substancji niebezpiecznych, w przypadku możliwości poddania jej procesom odzysku energii, pochodzącej ze strzępiarki (§ 3 pkt 2 Rozporządzenia) – na podstawie wyników próby strzępienia

$F_{O3}/100$ oznacza, wyrażony w formie ułamka, procentowy udział lekkiej frakcji i pyłów zawierających substancji niebezpiecznych, w przypadku możliwości poddania jej procesom odzysku energii, pochodzącej ze strzępiarki (§ 3 pkt 3 Rozporządzenia) – na podstawie wyników próby strzępienia

Sprawozdanie roczne

www.nfosig

The screenshot shows the homepage of the National Fund for Environmental Protection and Water Management (NFOŚiGW). The header includes the website URL, logo, and navigation links. The main banner features a green background with water droplets and the text 'Odnawialne źródło finansowania'. The left sidebar contains a menu with 'Recykling pojazdów' circled in red. The main content area displays the title 'Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej' and a paragraph about the fund's 20th anniversary. Below this is a section titled 'Fundusze solidarne z powodziarnami' with a date of 21.06 2010 and a description of a 400 million PLN fund. The right sidebar contains links to 'Prezes powiedział...', 'GIS System zielonych inwestycji', 'Opłata recyklingowa', 'Dla mediów materiały prasowe', and 'Klub NFOŚiGW'.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który w 2009 roku obchodził 20-lecie istnienia, jest wspólnie z wojewódzkimi funduszami filarem polskiego systemu finansowania ochrony środowiska. Podstawą działania Narodowego Funduszu jest ustawa Prawo Ochrony Środowiska. Najważniejszym zadaniem Narodowego Funduszu w ostatnich latach jest efektywne i sprawne wykorzystanie środków z Unii Europejskiej przeznaczonych na rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska w naszym kraju. Wdrażanie projektów ekologicznych, które uzyskały lub uzyskają wsparcie finansowe z Komisji Europejskiej oraz dofinansowanie tych przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu będzie służyło osiągnięciu przez Polskę efektów ekologicznych wynikających z zobowiązań międzynarodowych.

Fundusze solidarne z powodziarnami

21.06 2010 Fundusze solidarne z powodziarnami 400 milionów złotych na powodź solidarnie zadeklarowały wojewódzkie fundusze oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zawartość:

- „program” wspomagający sporządzenie sprawozdania,
- instrukcja obsługi „programu” - **skoroszytu**
- wykaz błędów...

Sprawozdanie roczne – krok po kroku

Wypełnij formularz dla roku 2010

Adresat:
1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

2.

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu	
Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu	ulica / nr lokalu miejscowość kod pocztowy pocztę przebieg / powiat / województwo
Adres stacji demontażu, jeżeli dane o prowadzeniu dotyczą	ulica / nr lokalu miejscowość kod pocztowy pocztę przebieg / powiat / województwo
NIP	
REGON	
Dane teleadresowe	telefon / komórkowy fax e-mail

Dział 1. Informacja o liczbie, markach, masie pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r. [przejdź do formularza](#)

1.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych po 1 stycznia 1980 r. [przejdź do formularza](#)

Dział 2. Informacja o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przekazanych do odzysku i recyklingu, a także masie przeznaczonych do ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

2.1.1. [przejdź do formularza](#)

2.1.2. [przejdź do formularza](#)

2.1.3. [przejdź do formularza](#)

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych po 1 stycznia 1980 r.

2.2.1. [przejdź do formularza](#)

2.2.2. [przejdź do formularza](#)

2.2.3. [przejdź do formularza](#)

Dział 3. Informacja o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu. [przejdź do formularza](#)

Dział 4. Informacja o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do unieszkodliwienia. [przejdź do formularza](#)

Dział 5. Informacja o odpadach w stacji demontażu nonimale odzysku i recyklingu. [przejdź do formularza](#)

[Wypełnij formularz pomocy użytkownika!](#)

[Zapisz plik](#) [Przygotuj wydruk](#)

Sprawozdanie roczne – krok po kroku

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji za rok 2010	
Adresat:	
1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
2.	
Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu	
Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu	ulica i nr lokalu
	mięscowość
	kod pocztowy
	poczta
	gmina/powiat/wojew.
Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy	ulica i nr lokalu
	mięscowość
	kod pocztowy
	poczta
	gmina/powiat/wojew.
NIP	
REGON	
Dane teleadresowe	telefon/tel. komórkowy
	faks
	e-mail

Sprawozdanie roczne – krok po kroku

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji za rok 2010		
Adresat:		
1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		
2.		
Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu		
Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu	ulica i nr lokalu	
	mięscowość	
	kod pocztowy	
	pocztą	
	gmina/powiat/wojew.	
Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy	ulica i nr lokalu	
	mięscowość	
	kod pocztowy	
	pocztą	
	gmina/powiat/wojew.	
NIP		
REGON		
Dane teleadresowe	telefon/tel. komórkowy	
	faks	
	e-mail	

Pamiętaj o podaniu numeru kierunkowego

Sprawozdanie roczne – krok po kroku

Microsoft Excel - Skoroszyt wspomagający sporządzanie sprawozdania ze stacji demontażu.xls

Plik Edycja Widok Wstaw Format Narzędzia Dane Okno Pomoc

Arial 10 B I U % 000 90%

P10

POWRÓT **Zapisz plik**

2.1 dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

Podaj nr wiersza			EDYTUJ	USUN				
Rodzaj odpadu ⁶⁾	Masa odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi na stacji demontażu ⁷⁾ [Mg]	Masa odpadów poddanych odzyskowi energii na stacji demontażu ⁸⁾ [Mg]	Masa odpadów przekazanych do:					
Wybierz kod z listy			recyklingu/odzysku ⁹⁾ [Mg]	odzysku energii ¹⁰⁾ [Mg]	unieszkodliwiania ¹¹⁾ [Mg]	rozdrobienia w strzępiarce ¹²⁾ [Mg]		
Suma:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		

Należy podać rodzaj odpadu i jego kod zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

Sprawozdanie roczne – krok po kroku

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji za rok 2010	
Adresat:	
1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
2.	
Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu	
Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu	ulica i nr lokalu
	mięscowość
	kod pocztowy
	poczta
	gmina/powiat/wojew.
Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy	ulica i nr lokalu
	mięscowość
	kod pocztowy
	poczta
	gmina/powiat/wojew.
NIP	
REGON	
Dane teleadresowe	telefon/tel. komórkowy
	faks
	e-mail

Sprawozdanie roczne – krok po kroku

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji za rok 2010		
Adresat:		
1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		
2.		
2. Marszałek Podlaski		
3. Marszałek Podkarpacki		
2. Marszałek Pomorski		
2. Marszałek Śląski		
2. Marszałek Świętokrzyski		
2. Marszałek Warmińsko-Mazurski		
2. Marszałek Wielkopolski		
2. Marszałek Zachodniopomorski		
prowadzącego stację demontażu	począta	
	gmina/powiat/województwo	
Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy	ulica i nr lokalu	
	mięscowość	
	kod pocztowy	
	począta	
	gmina/powiat/województwo	
NIP		
REGON		
Dane teleadresowe	telefon/tel. komórkowy	
	faks	
	e-mail	

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

[przejdź do formularza](#)

1.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych po 1 stycznia 1980 r.

[przejdź do formularza](#)

Sprawozdanie roczne – krok po kroku

Dział 1. Informacje o liczbie, markach, masie pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu

1.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

[przejdź do formularza](#)

1.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych po 1 stycznia 1980 r.

[przejdź do formularza](#)

Dział 2. Informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przekazanych do odzysku i recyklingu, a także masie przeznaczonych do ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.1. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r.

2.1.1 [przejdź do formularza](#)

2.1.2 [przejdź do formularza](#)

2.1.3 [przejdź do formularza](#)

2.2. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych po 1 stycznia 1980 r.

2.2.1 [przejdź do formularza](#)

2.2.2 [przejdź do formularza](#)

2.2.3 [przejdź do formularza](#)

Dział 3. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.

[przejdź do formularza](#)

Dział 4. Informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do unieszkodliwienia.

[przejdź do formularza](#)

Dział 5. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu.

[przejdź do formularza](#)

[Informacje dotyczące
pomocy publicznej](#)



Zapisz plik

Przygotuj wydruk

Sprawozdanie roczne – krok po kroku

- Wprowadzone dane można edytować,

- **UWAGA NA OSTRZEŻENIA**

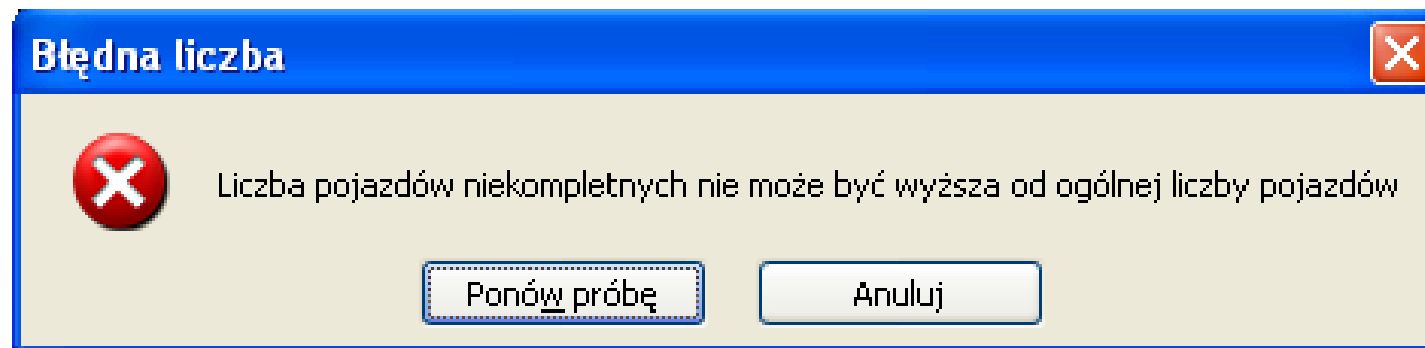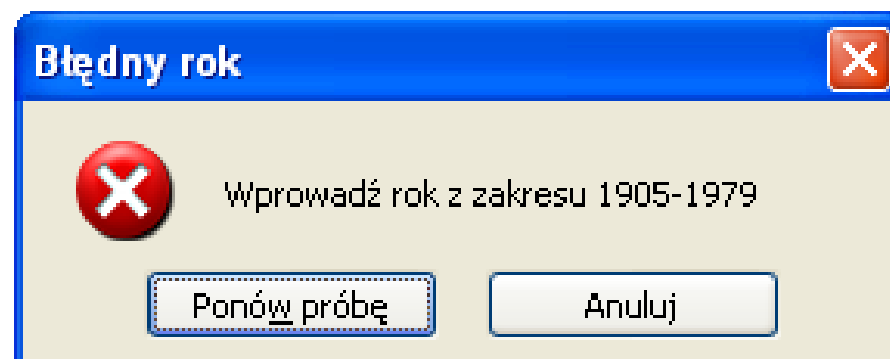

Ostrzeżenia mają funkcję nie tylko informacyjną, lecz również zapobiegają błędnemu wykonaniu sprawozdania, pod warunkiem postępowania zgodnego z instrukcją

Sprawozdanie roczne – podsumowanie

Sprawozdanie, które będzie:

- nieczytelne,
- niekompletne,
- wykonane nieprawidłowo,
- sporządzone w wykorzystaniu nieprawidłowych danych,
- bez daty i podpisu na wersji drukowanej itp.

zostanie uznane za wykonane **nierzetelnie**

Więcej informacji na temat błędów znajduje się w katalog błędów określonym w załączniku nr 5, zamieszczonym na stronie internetowej NFOŚiGW.

W związku z niedoskonałością wzoru sprawozdania określonego w rozporządzeniu, NFOŚiGW dopuszcza możliwość dołączenia do sprawozdanie pisemnych wyjaśnień (objaśnień) dot. przysłanego sprawozdania

Sprawozdanie roczne – podsumowanie

Sprawozdanie należy wykonać i przesłać do NFOŚiGW **zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej.**

Elektroniczną wersję wypełnionego sprawozdania (bez podpisu) można przesłać jako załącznik wysyłając ją, na adres:

wraki@nfosigw.gov.pl

w tytule wiadomości wpisując nazwę firmy

lub na nośniku danych (płyta CD, dyskietka...), razem z **podpisaną wersją papierową** przesłać na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Departament Ochrony Powierzchni Ziemi, Geologii i Górnictwa
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa, Polska
z dopiskiem: WRAKI

Seminarium Stowarzyszenia FORS
Lipowy Most, 03.02.2011

Dziękuję za uwagę

Robert Lewicki

e-mail: robert.lewicki@interia.pl

tel. 0 697 02 08 90